

DILUJOINT

ПРИМЕНЕНИЕ

Паста, позволяющая выполнить эффективную очистку поверхностей, загрязненных застывшим силиконовым герметиком всех типов, а также акриловыми и бутиловыми герметиками.

- Позволяет легко удалять остатки уплотнительных прокладок (после первой предварительной очистки механическим путем).
- Удаляет остатки силикона (уксуснокислого, оксимоного, алкоксилевого) с эмалированных поверхностей, пластмассовых материалов (синтетических, композитных, акриловых), дерева, (лакированного или нет), стекла.
- Поставляется вместе с пластмассовым скребком.
- Пригодна для использования со всеми типами герметиков кроме полиуретановых.

Технические характеристики

Вид	Тиксотропная паста (не текучая)
Цвет	Прозрачный желто-каштановый
Запах	Легкий углеводородный
Плотность	0.85
pH	Очень кислотный


Инструкция по использованию

Подготовка

- Обрабатываемые поверхности должны быть сухими.
- Рекомендуется удалить механическим образом с помощью куттера максимум уплотнения. Таким образом, увеличивается площадь воздействия DILUJOINT.

Применение

- Состав должен наноситься толщиной в два или три раза больше чем толщина удаляемой мастики.
- Оставить для воздействия на 30 минут. Повторить операцию для более значительных поверхностей.

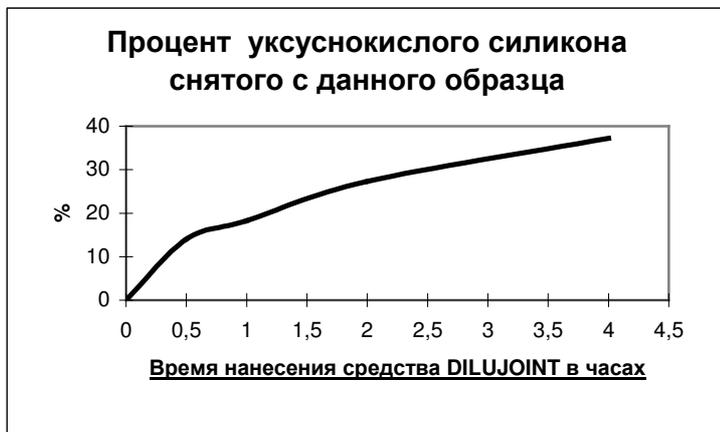

- Убрать остатки размягченной мастики с помощью сухой тряпки и прилагаемого скребка.
- Возобновить операцию для более значительных поверхностей.

- После полной очистки поверхности несколько раз промыть и высушить. После этого можно вновь наносить мастику.

Расход

Тюбик емкостью 150 мл достаточен для окружности ванной (уплотнительный шнур длиной 3.50 м).

Очистка инструмента

Очистка инструмента производится водой.

Хранение

Хранить при температуре между +5°C и +30°C.

Срок хранения при температуре 20°C в первоначальной закрытой упаковке 18 месяцев.

Примечания

Внимание:

Средство вызывает появление пятен на мраморе, граните, пористом камне и глифталевой краске, а также оно вызывает легкое вытравливание (светлые пятна) на некоторых материалах (алюминий, медь, нержавеющая сталь).

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте www.quickfds.com. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.

La



GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

p : 2 sur 2