

PUSH'n GO

FUNKTIONALITÄT

Mit dem Rohrreiniger PUSH'n GO können Verstopfungen in allen Rohrleitungen per Druckluft beseitigt werden.

- Geeignet für Waschbecken, Spülbecken, Duschen, Badewannen und WCs mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Macht Rohre schnell und ohne Anwendung von chemischen Rohrreinigern (Natron oder Säure) frei.
- Das Set enthält:
 - Eine Sprühdose mit Adapter,
 - Einen Saugnapf für Duschen, Badewannen und WCs,
 - Eine Verlängerung, um die Hände außerhalb des Wassers zu halten.

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Durchmesser Saugnapf	14 cm, der Saugnapf ist nicht für größere Abläufe geeignet
Durchmesser Adapter	6 cm
Länge der Verlängerung	19 cm
Geruch	Zitronengras
Gas	Butan - Propan

Anwendung


Vorbereitung

- Verschließen Sie den Überlauf und/oder das zweite Waschbecken sowie alle anderen angeschlossenen Rohre vor der Anwendung und falls notwendig mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm. Halten Sie sie fest zu, um ausreichenden Druck in dem freizumachenden Rohr zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Einsatz eines chemischen Rohrreinigers (Natron oder Säure) oder zu einen anderen Zweck als dem, für den das Produkt vorgesehen ist.
- Sprühdose vor Gebrauch schütteln.

Gebrauchsanweisung


Bei Wasch- oder Spülbecken (oder wenn der Ablaufdurchmesser ≤ 60 mm beträgt):

- Drehen Sie die Sprühdose um und setzen Sie sie senkrecht auf das verstopfte Rohr.
- Der Adapter muss eingetaucht oder mit Wasser gefüllt sein.
- Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die Sprühdose, um das Gas in das verstopfte Rohr zu leiten.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das Rohr frei ist.

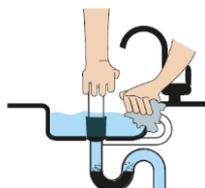

Bei Duschen oder Badewannen (oder wenn der Ablaufdurchmesser ≥ 60 mm beträgt):

- Drehen Sie die Sprühdose um und setzen Sie sie vertikal auf den Saugnapf: den konischen Teil nach oben.
- Verwenden Sie die Verlängerung, um in der richtigen Höhe zu sein.
- Der Adapter muss eingetaucht oder mit Wasser gefüllt sein.
- Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die Sprühdose, um das Gas in das verstopfte Rohr zu leiten.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das Rohr frei ist.

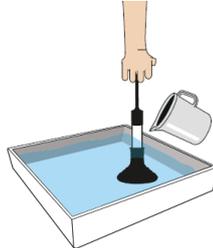

Bei WCs:

- Drehen Sie die Sprühdose um und setzen Sie sie senkrecht auf den umgedrehten Saugnapf: den konischen Teil nach unten.
- Verwenden Sie die Verlängerung, um in der richtigen Höhe zu sein.
- Positionieren Sie den Saugnapf im WC.
- Der Adapter muss eingetaucht oder mit Wasser gefüllt sein.
- Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die Sprühdose, um das Gas in das verstopfte Rohr zu leiten.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das Rohr frei ist.



Wenn sich die Verstopfung nach dreimaligem Drücken nicht entfernen lässt, muss ein Klempner verständigt werden.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Verbrauch

Mit einer Sprühdose können 25 Druckenwendungen von jeweils 1 Sekunde durchgeführt werden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Das Sicherheitsdatenblatt ist im Internet verfügbar auf www.quickfds.com oder auf <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tipp

Sobald die Sprühdose leer ist, können Sie den Spray NACHFÜLLER PUSH'n GO verwenden.

Lagerung

Lagern bei einer Temperatur zwischen +5°C und +40°C.

Das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum gilt für ein nicht angebrochenes Produkt, bei einer Aufbewahrung von 20 °C unter normalen Luftfeuchtigkeitsbedingungen.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und sind Ergebnisse der in unserem Labor durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl von Materialien, der Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir Ihnen, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte oder unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls, auf <http://www.geb.fr/fiches.php> zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.